



# ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR DIESEL

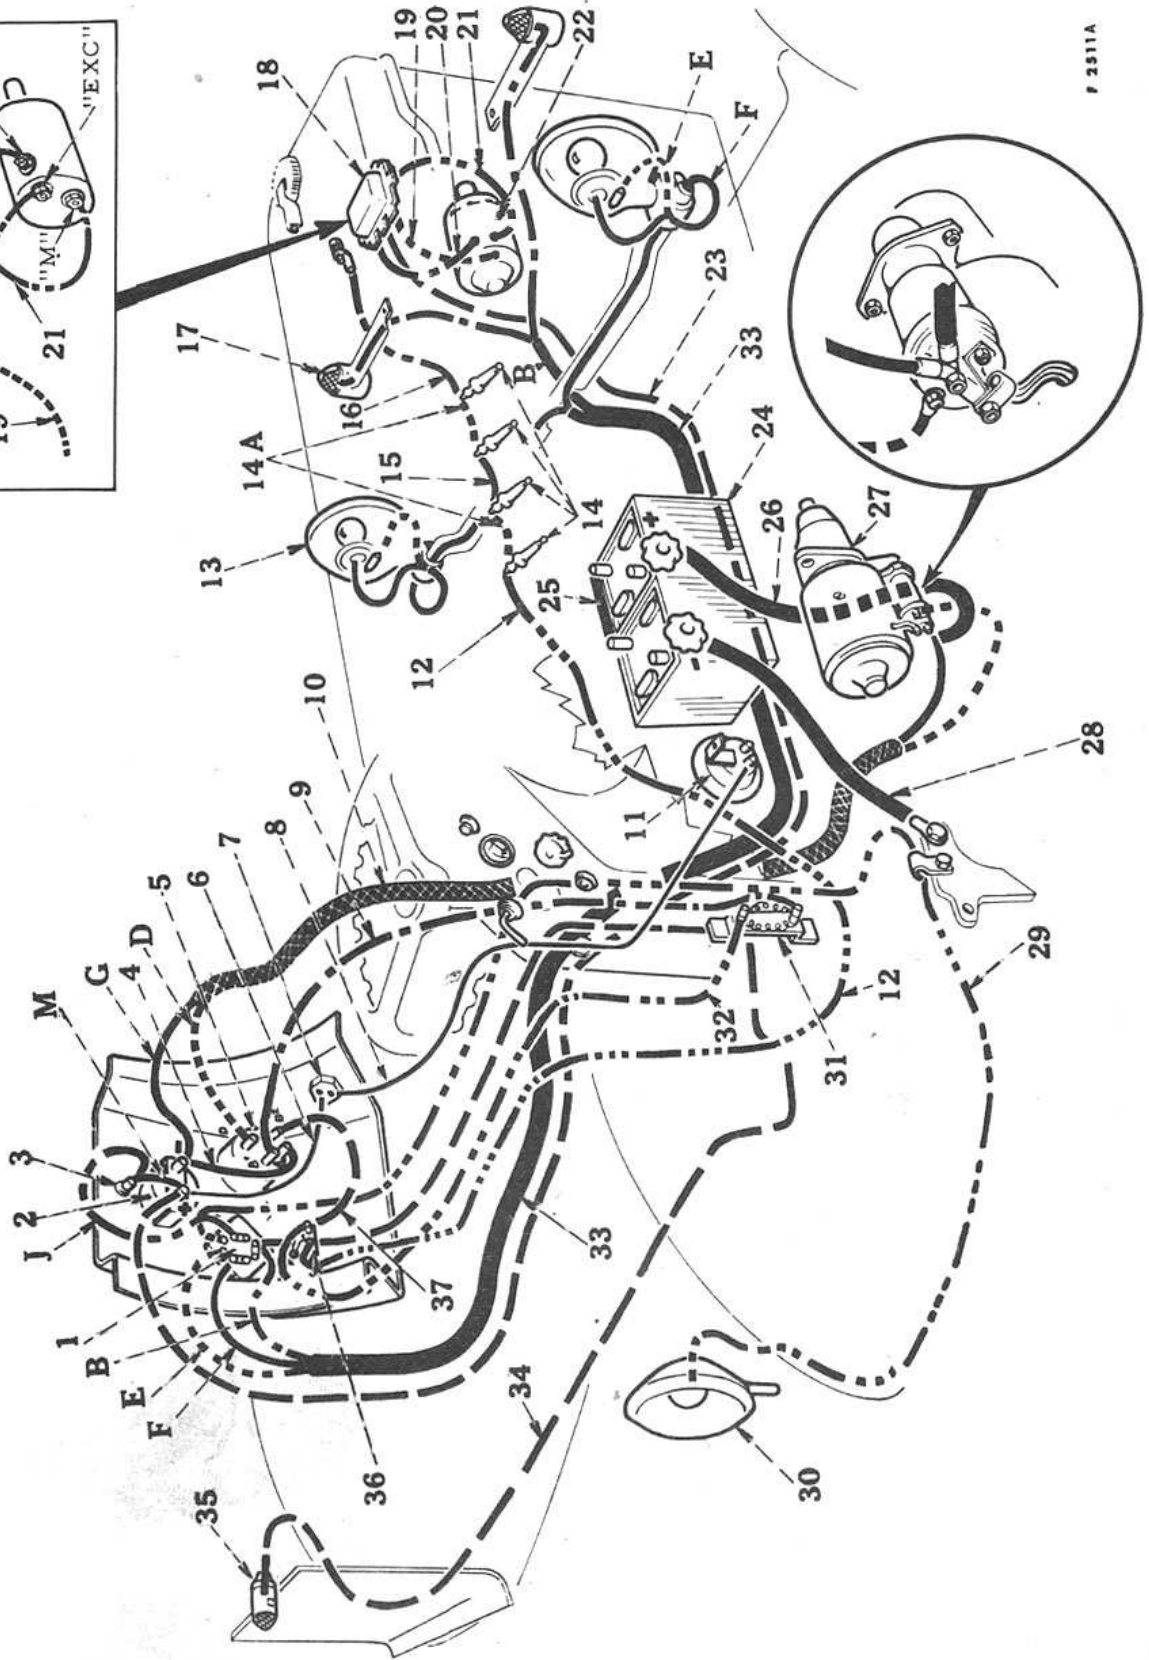

SCHEMA DE CABLAGE POUR L'UTILITY SUPER FC-D

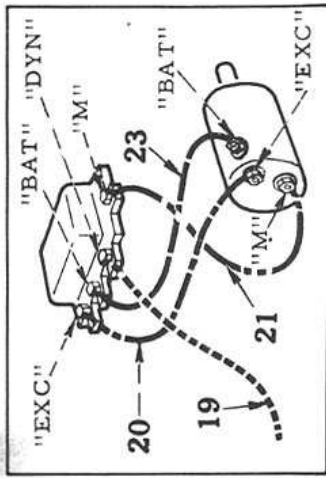

F 2511A

T - 4 A FR

## ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOTEUR DIESEL



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE	
			A	B
SCHEMA DE CABLAGE COMPLET POUR L'UTILITY SUPER FC-D				
A = Pièces pour démarrage				
B = Colis 756 791 R92 des pièces d'éclairage pour tracteurs équipés seulement de démarrage.				
1	755 087 R91	Commutateur d'éclairage		1
	141 706	Rondelle crénelée de 17,5 mm (11/16")		1
	121 841	Rondelle Grower n°5		1
	64 022 H	Vis de montage		1
2	755 066 R91	Ampèremètre (interchangeable avec 757 957 R91)	1	
	757 957 R91	Ampèremètre (interchangeable avec 755 066 R91)	1	
3	755 619 R91	Porte-fusible (avec fusible 106 653 - 20 ampères) comprend les câbles M & J		1
	106 653	Fusible 20 ampères		1
	755 552 R1	Ecrou de fixation du boîtier de fusible		1
	755 553 R1	Rondelle caoutchouc de l'écrou du boîtier		1
4	755 461 R11	Câble de la borne "A" du commutateur de réchauffage à l'ampèremètre	1	
5	755 481 R92	Commutateur de réchauffage démarrage	1	
6	756 986 R91	Câble du bouton d'avertisseur à l'ampèremètre	1	
7	756 446 R92	Bouton d'avertisseur avec capuchon caoutchouc (756 977 R1)	1	
	756 977 R1	Capuchon caoutchouc du bouton de l'avertisseur	1	
8	756 985 R91	Câble du bouton d'avertisseur à l'avertisseur	1	
9	756 775 R91	Câble de la borne "B1" du commutateur de réchauffage démarrage à la résistance	1	
10	756 766 R91	Harnais de câblage du démarreur comprend les câbles D et G	1	
	787 085 R1	Attache-câble sur boulon du carter d'embrayage (côté gauche)	1	
11	756 849 R92	Avertisseur Klaxon 12 volts type urbain (interch. avec 757 850 R92)	1	
	757 850 R92	Avertisseur Sanor 12 volts type urbain (interch. avec 756 849 R92)	1	
12		Câble noir de la lampe témoin aux bougies de réchauffage 756 774 R91	1	
13		Phare avant complet DUCELLIER (voir supports p. 159 et 165)		2
		Phare avant complet DUCELLIER (voir supports p. 159 et détails p. 166)		2
		Phare avant complet CIBIE (voir supports p. 159 et détails p. 167)		2
		Phare avant complet AUTEROUCHE (voir supports p. 159 et détails p. 164)		2
14	755 482 R92	Bougie de réchauffage	4	
	755 839 R1	Isolateur de bougie de réchauffage	4	
14 A	710 478 R1	Fil de connexion de bougie de réchauffage n° 1 à 2 et 3 à 4	2	
15	710 479 R1	Fil de connexion de bougie de réchauffage n° 2 à 3	1	
16	755 637 R1	Fil de masse debougie de réchauffage	1	
	103 341	Rondelle de diam. int. 10mm et diam. ext. 20,5mm (13/32 ID x 13/16" OD)	1	
17	757 155 R91	Feu de gabarit sans lampe (voir détails page 159)		2
	755 178 R1	Attache-câble du support de réservoir	1	
	757 136 R1	Attache-câble sur collecteur d'échappement	2	



N° DE REPÈRE VUE ÉCLATÉE	NUMÉROS DES PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ REQUISE	
SCHEMA DE CABLAGE COMPLET POUR L'UTILITY SUPER FC-D (Suite)				
A = Pièces pour démarrage				
B = Colis 756 791 R92 des pièces d'éclairage pour tracteurs équipés seulement de démarrage.				
			A	B
18	756 439 R91	Régulateur de voltage "Ducellier" (se monte avec génératrice "Ducellier")	1	
	755 686 R91	Régulateur de voltage "Paris-Rhône" (se monte avec génératrice "Paris-Rhône")		
	757 420 R91	Amortisseur de régulateur	3	
	933 023 R1	Ecrou hexagonal 5 mm	6	
	755 072 R1	Rondelle plate	1	
	933 001 R1	Rondelle Grower	3	
19	756 769 R91	Câble de la borne "DYN" de la génératrice à la borne "DYN" du régulateur	1	
20	756 768 R91	Câble de la borne "Exc" de la génératrice à la borne "Exc" du régulateur	1	
21	756 770 R91	Câble de la borne "M" de la génératrice à la borne "M" du régulateur de voltage	1	
22	755 687 R91	Génératrice 12 volts "Paris-Rhône" (voir détails page 149)	1	
	756 438 R92	Génératrice 12 volts "Ducellier" (voir détails page 151)		
23	756 767 R91	Câble de l'ampèremètre au régulateur de voltage borne "BAT"	1	
	756 774 R91	Câble de la résistance de bougies de réchauffage aux bougies de réchauffage	1	
24		Batterie 6 volts n'est pas fournie par CIMA en rechange	2	
	756 764 R91	Prise de masse de batterie (voir page 139)	1	
25	756 762 R91	Câble de jumelage de batterie	1	
26	756 443 R91	Câble de la batterie au démarreur	1	
	756 444 R91	Câble de la batterie au boîtier	1	
27	756 765 R92	Démarreur 12 volts "Paris-Rhône" (voir détails page 153)	1	
28	757 110 R91	Câble de masse de batterie	1	
	757 158 R1	Rondelle caoutchouc		2
29	756 794 R91	Câble du commutateur d'éclairage au phare arrière		1
30		Phare arrière complet DUCELLIER (voir supports p. 159 et 165)		1
30		Phare arrière complet DUCELLIER (voir supports p. 159 et détails p.166)		1
		Phare arrière complet CIBIE (voir supports p.159 et détails p.167)		1
		Phare arrière complet AUTEROCHE (voir supports p.159 et détails p.164)		1
	755 178 R1	Attache câble sur aile côté droit		1
31	755 480 R92	Résistance de bougies de réchauffage	1	
	110 502	Vis à tête fendue (n° 10) 4,8 x 19 mm	2	
	110 633	Ecrou hexagonal type F- 4,8 mm (n° 10)	2	
	106 497	Rondelle Grower 4,8 mm (n° 10)	2	
32	756 775 R91	Câble de la lampe témoin de bougies de réchauffage à la résistance	1	
33	757 050 R92	Harnais de câblage des phares avant et des feux de gabarit comprend les câbles E, F et B	1	
	755 178 R1	Attache-câble sur boulon de fixation du boîtier de batterie		2
	756 453 R1	Attache-câble sur boulon du repose-pied		4

