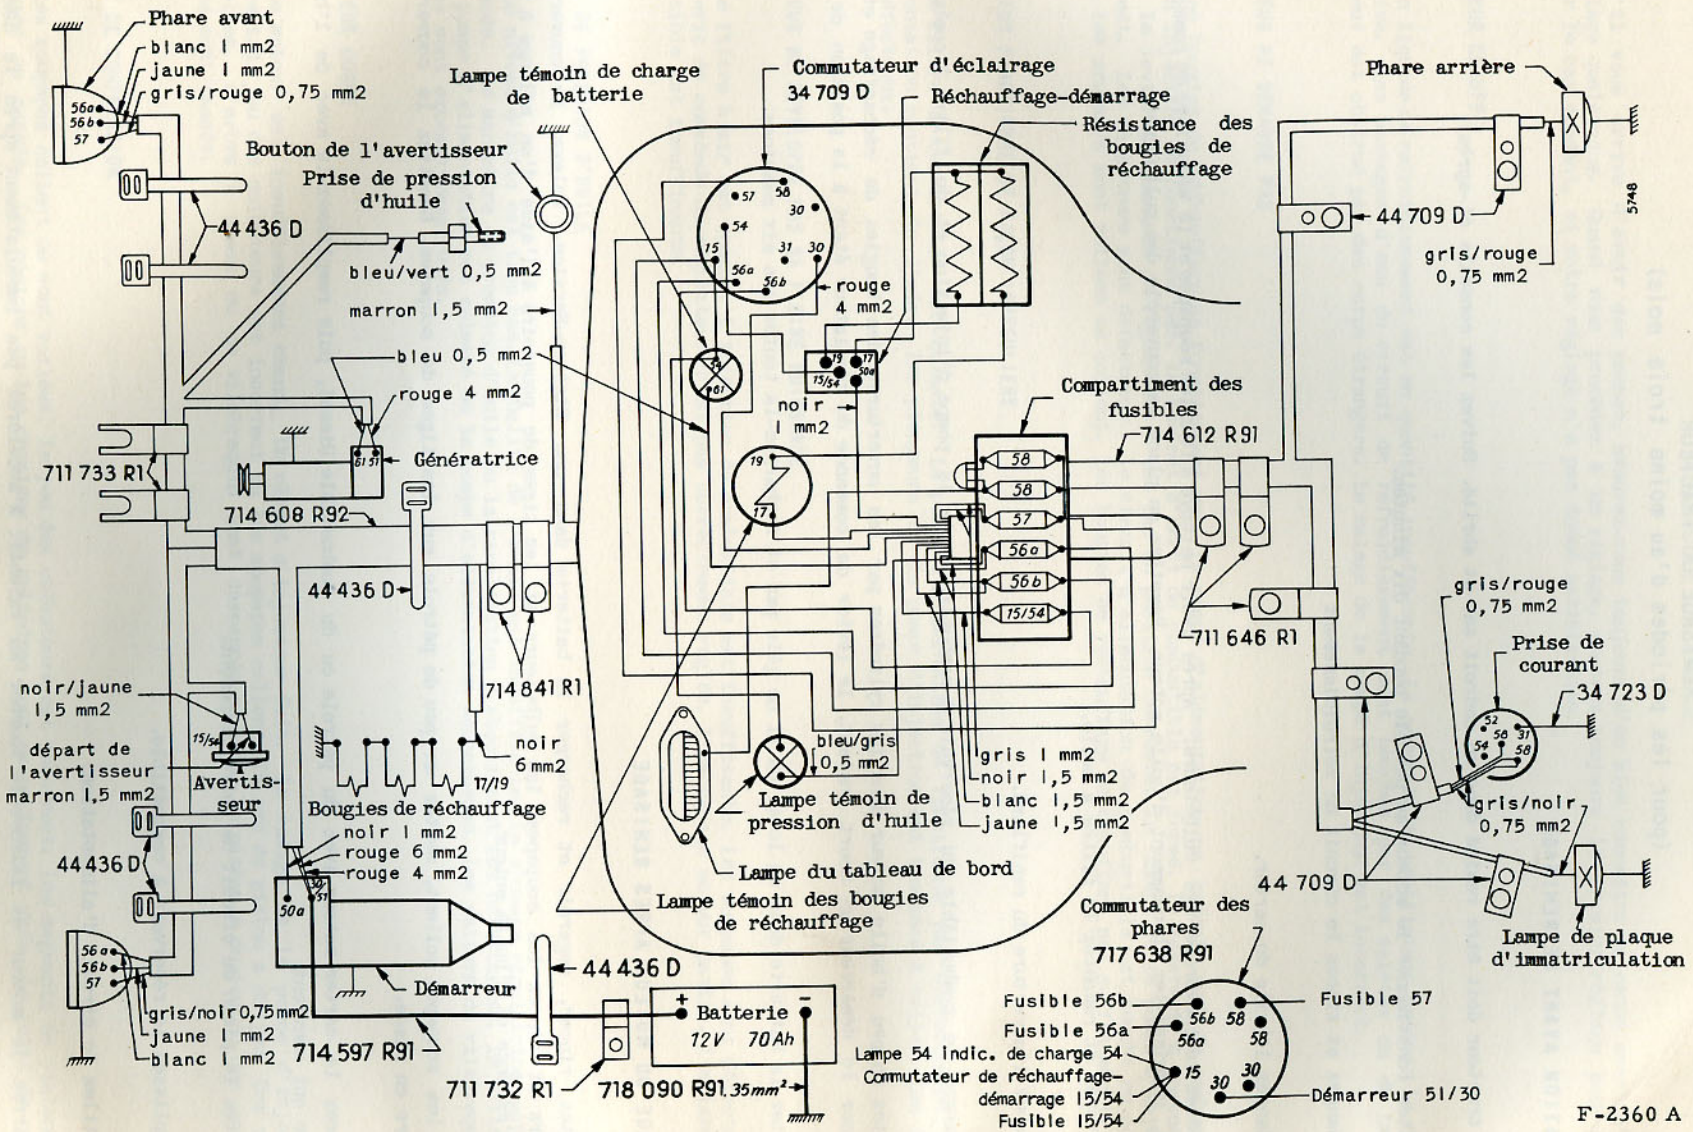
Phare avant
blanc 1 mm2
jaune 1 mm2
gris/rouge 0,75 mm2
56a
56b
57
44 436 D
Bouton de l'avertisseur
Prise de pression d'huile
bleu/vert 0,5 mm2
marron 1,5 mm2
bleu 0,5 mm2
rouge 4 mm2
711 733 R1
Génératrice
714 608 R92
44 436 D
714 841 R1
noir/jaune 1,5 mm2
départ de l'avertisseur marron 1,5 mm2
Avertisseur
noir 6 mm2
Bougies de réchauffage
noir 1 mm2
rouge 6 mm2
rouge 4 mm2
44 436 D
Démarreur
gris/noir 0,75 mm2
jaune 1 mm2
blanc 1 mm2
714 597 R91
44 436 D
711 732 R1
718 090 R91 35mm²
Batterie
12V 70Ah
Lampe témoin de charge de batterie
Commutateur d'éclairage 34 709 D
Réchauffage-démarrage
Résistance des bougies de réchauffage
rouge 4 mm2
noir 1 mm2
Compartiment des fusibles
714 612 R91
bleu/gris 0,5 mm2
Lampe témoin de pression d'huile
gris 1 mm2
noir 1,5 mm2
blanc 1,5 mm2
jaune 1,5 mm2
Lampe du tableau de bord
Lampe témoin des bougies de réchauffage
Commutateur des phares
717 638 R91
Fusible 56b
Fusible 56a
Lampe 54 indic. de charge 54
Commutateur de réchauffage-démarrage 15/54
Fusible 15/54
Fusible 57
Démarreur 51/30
Phare arrière
44 709 D
gris/rouge 0,75 mm2
711 646 R1
Prise de courant
34 723 D
gris/noir 0,75 mm2
44 709 D
Lampe de plaque d'immatriculation
5748

F-2360 A